



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

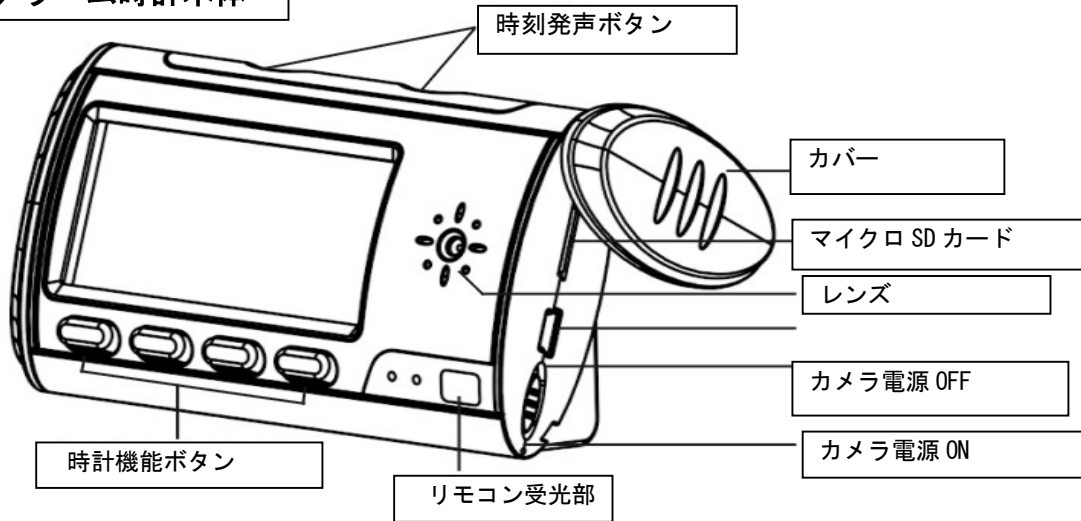

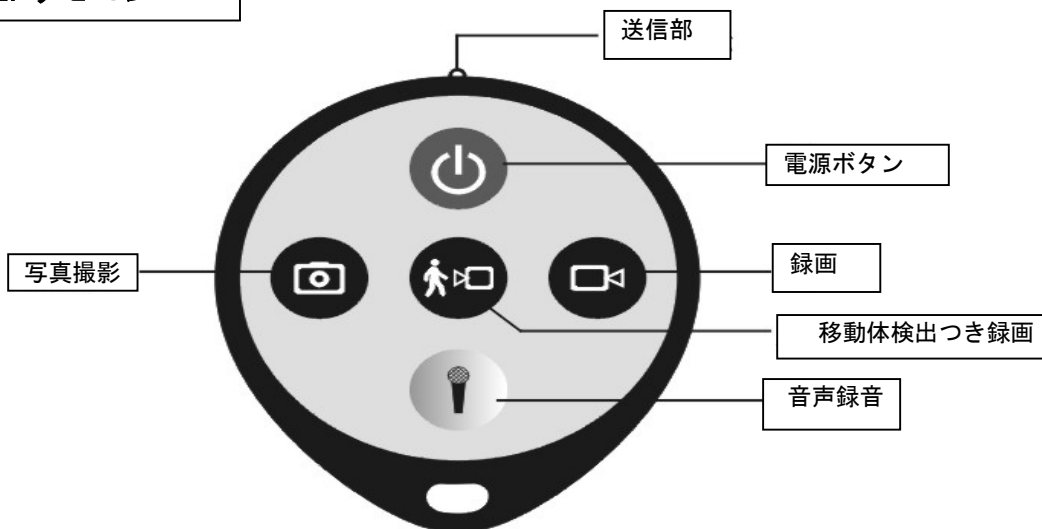






2. リモコン






II. 製品概要


この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法


1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録音は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

6.  ボタンを押すと青 LED が消灯し、カメラは OFF になります。(時計は OFF にはなりません)
 本体のスイッチが ON の状態で、USB を PC に接続し  ボタンを押すとカメラのマイクロ SD にアクセスできます。
7. PC カメラ (Web カメラ) : PC に同梱 CD からドライバーをインストールします。カメラの本体を ON にした状態で、リモコンの  で ON にしてから PC に接続すると、Web カメラとして使えます。
8. 充電 : 本体の電源を OFF にして USB 接続をすると充電されます。充電中は赤 LED が点灯し完了で消灯します。(消灯しない場合がありますが、8 時間程度で満充電となります。) PC と接続して充電もできますが、PC によってはできない場合もあります。付属の AC アダプタを使ってください。
9. リセット : 操作に反応しないなど動作が不安定になったら、本体の電源をオフにしてオンにしてください。
10. 電池の残りが少なくなったら青ランプが点滅し、時計表示がなくなります。すぐに充電してください。ファイルは自動的に保存されます。
11. 時刻設定 : マイクロ SD を装着し、PC と USB 接続し CDRom に入っている時刻設定ソフトを実行してください。USB 接続解除で時刻設定がカメラに行われます。

IV. ファイルの再生方法

本体の電源を ON にして、リモコンの  ボタンでカメラを ON にしてから、PC と USB 接続します。PC からマイクロ SD にアクセスできるので、ビデオファイルを Windows メディアプレーヤーなどを使って再生します。

マイクロ SD カードを取り出して、カードリーダーで PC に読み込ませることも可能です。PC の性能によっては、音声と映像の同期が取れない場合があります。

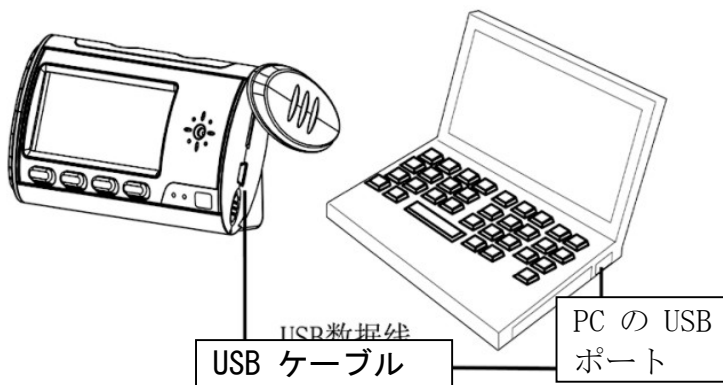

V. 注意事項

法律に従った使用をしてください。使用に対する責任はすべて、使用した人にあります。

ファームウェアの更新は、十分な技量がないのであれば行わないでください。ファームウェア更新に伴う故障などはすべて使用者に帰属します。

使用温度範囲は常温です。防水、防湿ではないので使用環境に注意してください。

汚れたら乾いた布で拭いてください。洗剤の使用は避けてください。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PCでの再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USBインターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するかACアダプタを交換する
青LEDが早く点滅したまま	充電する。SDカード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PCと接続できない	USBケーブルを交換。他のPCでの動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロSDカードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

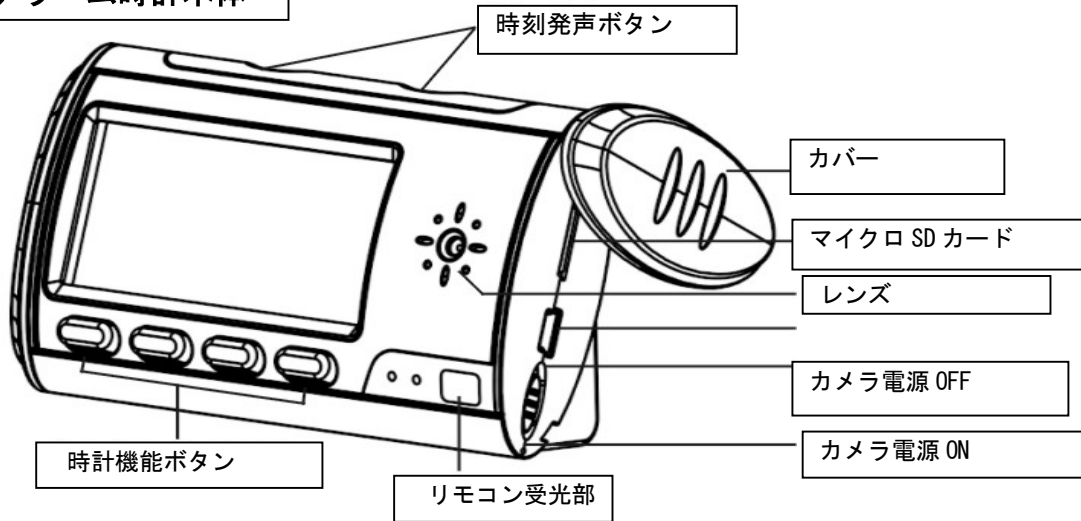

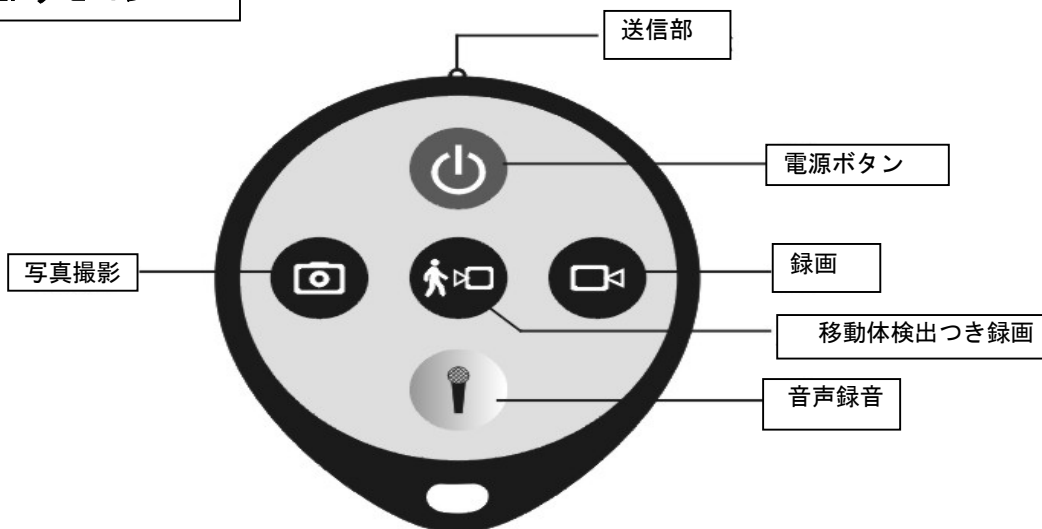






2. リモコン






II. 製品概要


この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法


1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

6.  ボタンを押すと青 LED が消灯し、カメラは OFF になります。(時計は OFF にはなりません)
 本体のスイッチが ON の状態で、USB を PC に接続し  ボタンを押すとカメラのマイクロ SD にアクセスできます。
7. PC カメラ (Web カメラ) : PC に同梱 CD からドライバーをインストールします。カメラの本体を ON にした状態で、リモコンの  で ON にしてから PC に接続すると、Web カメラとして使えます。
8. 充電 : 本体の電源を OFF にして USB 接続をすると充電されます。充電中は赤 LED が点灯し完了で消灯します。(消灯しない場合がありますが、8 時間程度で満充電となります。) PC と接続して充電もできますが、PC によってはできない場合もあります。付属の AC アダプタを使ってください。
9. リセット : 操作に反応しないなど動作が不安定になったら、本体の電源をオフにしてオンにしてください。
10. 電池の残りが少なくなったら青ランプが点滅し、時計表示がなくなります。すぐに充電してください。ファイルは自動的に保存されます。
11. 時刻設定 : マイクロ SD を装着し、PC と USB 接続し CDRom に入っている時刻設定ソフトを実行してください。USB 接続解除で時刻設定がカメラに行われます。

IV. ファイルの再生方法

本体の電源を ON にして、リモコンの  ボタンでカメラを ON にしてから、PC と USB 接続します。PC からマイクロ SD にアクセスできるので、ビデオファイルを Windows メディアプレーヤーなどを使って再生します。

マイクロ SD カードを取り出して、カードリーダーで PC に読み込ませることも可能です。PC の性能によっては、音声と映像の同期が取れない場合があります。

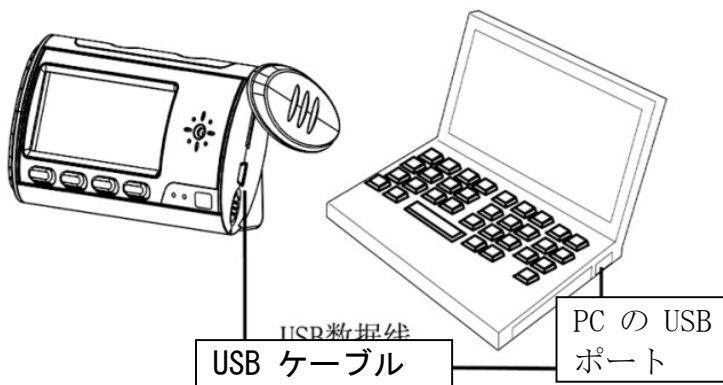

V. 注意事項

法律に従った使用をしてください。使用に対する責任はすべて、使用した人にあります。

ファームウェアの更新は、十分な技量がないのであれば行わないでください。ファームウェア更新に伴う故障などはすべて使用者に帰属します。

使用温度範囲は常温です。防水、防湿ではないので使用環境に注意してください。

汚れたら乾いた布で拭いてください。洗剤の使用は避けてください。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

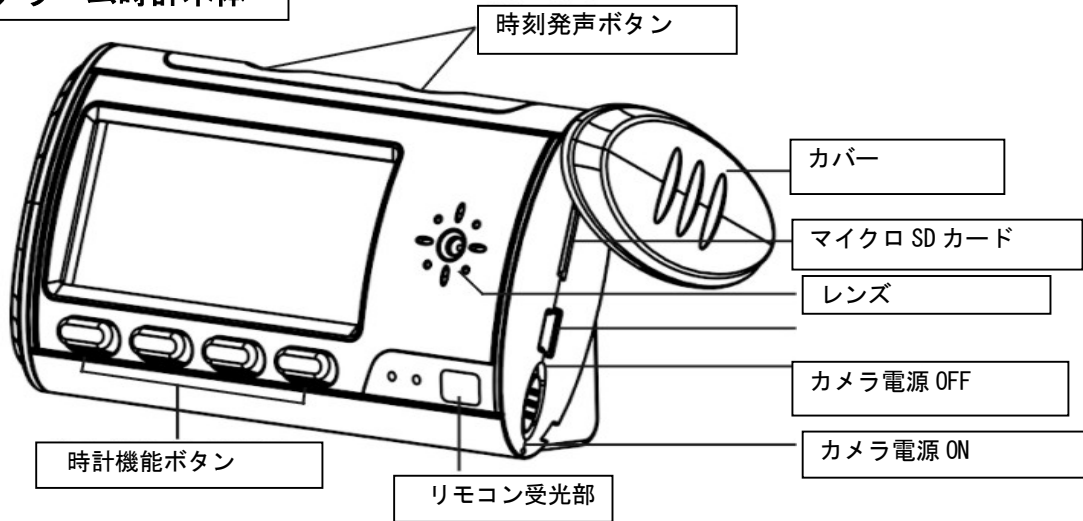

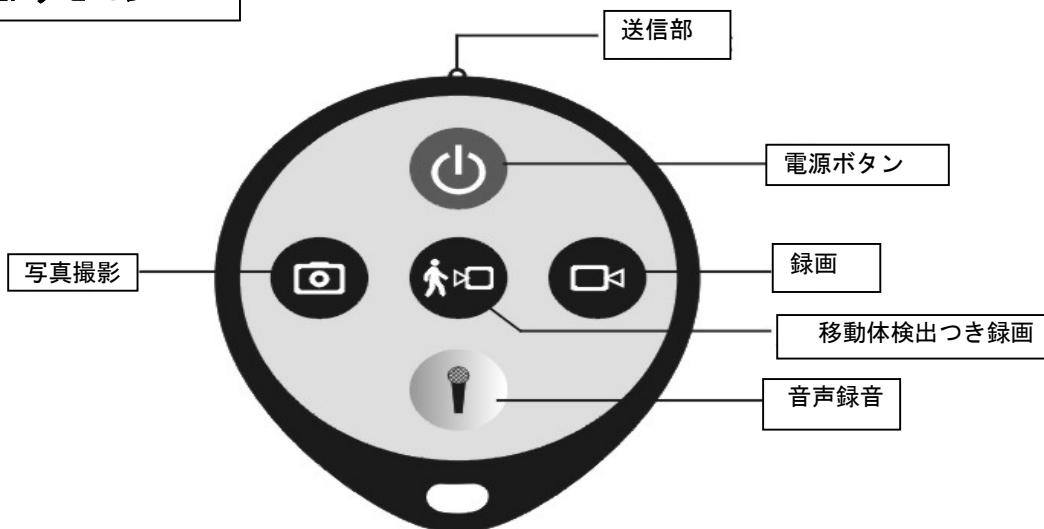






2. リモコン



II. 製品概要

この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法

1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

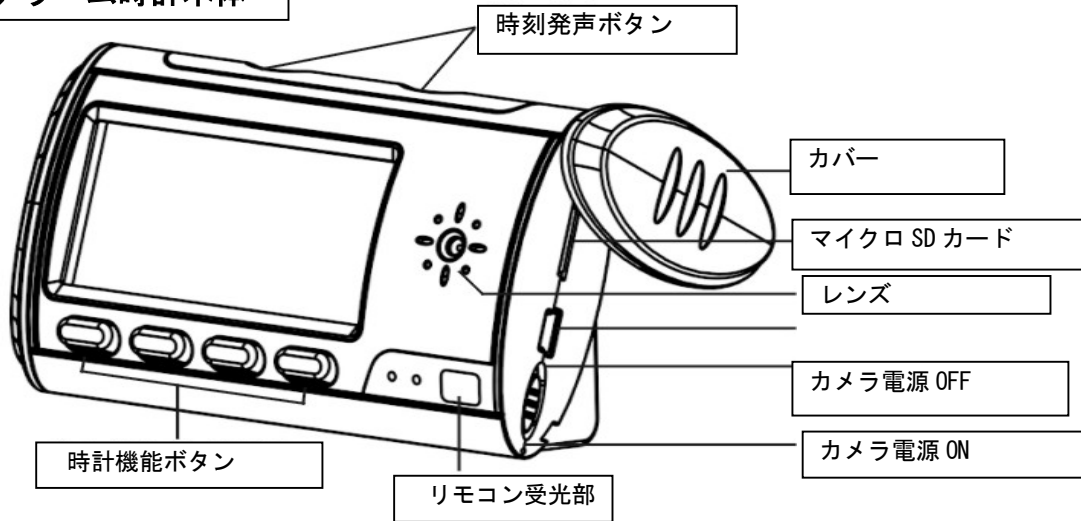

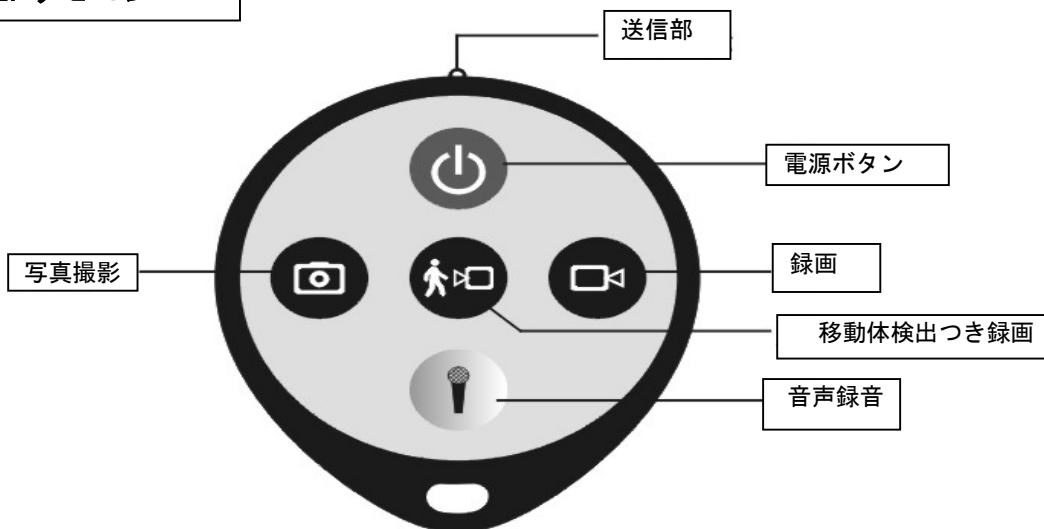






2. リモコン






II. 製品概要


この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法


1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

6.  ボタンを押すと青 LED が消灯し、カメラは OFF になります。(時計は OFF にはなりません)
 本体のスイッチが ON の状態で、USB を PC に接続し  ボタンを押すとカメラのマイクロ SD にアクセスできます。
7. PC カメラ (Web カメラ) : PC に同梱 CD からドライバーをインストールします。カメラの本体を ON にした状態で、リモコンの  で ON にしてから PC に接続すると、Web カメラとして使えます。
8. 充電 : 本体の電源を OFF にして USB 接続をすると充電されます。充電中は赤 LED が点灯し完了で消灯します。(消灯しない場合がありますが、8 時間程度で満充電となります。) PC と接続して充電もできますが、PC によってはできない場合もあります。付属の AC アダプタを使ってください。
9. リセット : 操作に反応しないなど動作が不安定になったら、本体の電源をオフにしてオンにしてください。
10. 電池の残りが少なくなったら青ランプが点滅し、時計表示がなくなります。すぐに充電してください。ファイルは自動的に保存されます。
11. 時刻設定 : マイクロ SD を装着し、PC と USB 接続し CDRom に入っている時刻設定ソフトを実行してください。USB 接続解除で時刻設定がカメラに行われます。

IV. ファイルの再生方法

本体の電源を ON にして、リモコンの  ボタンでカメラを ON にしてから、PC と USB 接続します。PC からマイクロ SD にアクセスできるので、ビデオファイルを Windows メディアプレーヤーなどを使って再生します。

マイクロ SD カードを取り出して、カードリーダーで PC に読み込ませることも可能です。PC の性能によっては、音声と映像の同期が取れない場合があります。

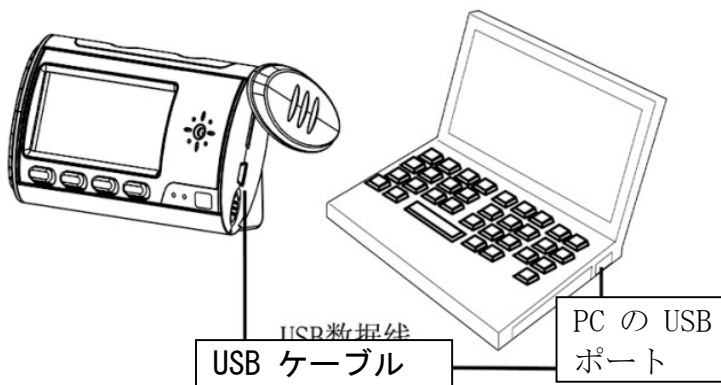

V. 注意事項

法律に従った使用をしてください。使用に対する責任はすべて、使用した人にあります。

ファームウェアの更新は、十分な技量がないのであれば行わないでください。ファームウェア更新に伴う故障などはすべて使用者に帰属します。

使用温度範囲は常温です。防水、防湿ではないので使用環境に注意してください。

汚れたら乾いた布で拭いてください。洗剤の使用は避けてください。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

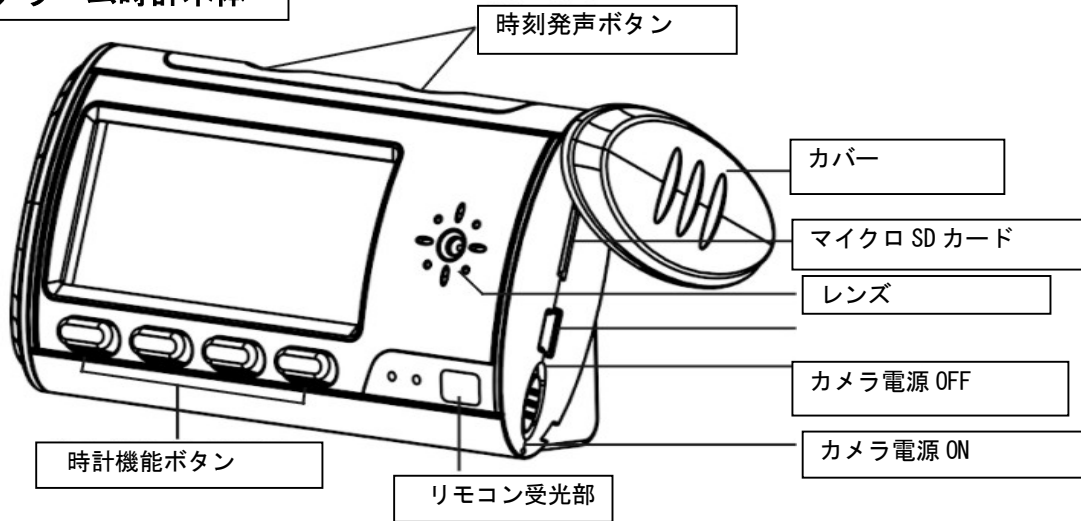

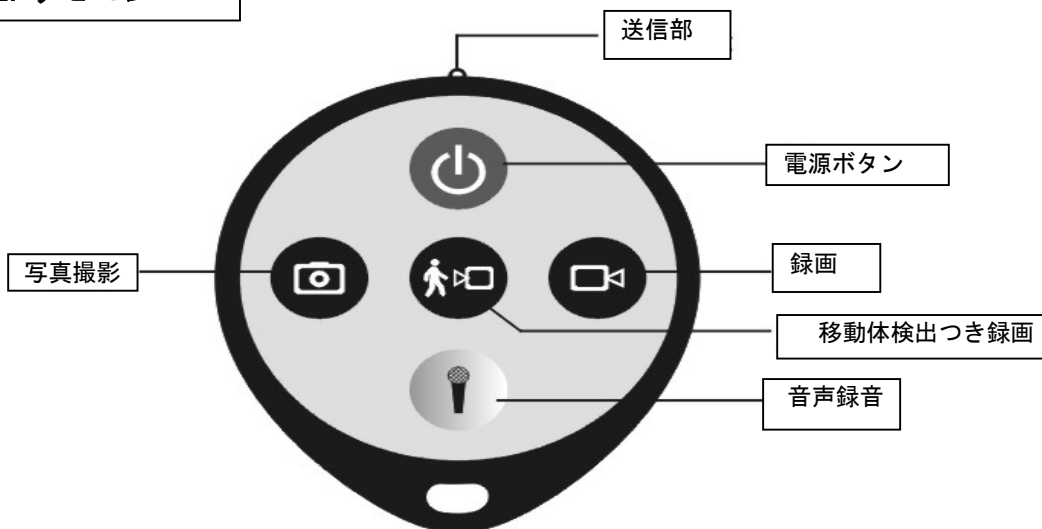






2. リモコン






II. 製品概要


この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法


1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

6.  ボタンを押すと青 LED が消灯し、カメラは OFF になります。(時計は OFF にはなりません)
 本体のスイッチが ON の状態で、USB を PC に接続し  ボタンを押すとカメラのマイクロ SD にアクセスできます。
7. PC カメラ (Web カメラ) : PC に同梱 CD からドライバーをインストールします。カメラの本体を ON にした状態で、リモコンの  で ON にしてから PC に接続すると、Web カメラとして使えます。
8. 充電 : 本体の電源を OFF にして USB 接続をすると充電されます。充電中は赤 LED が点灯し完了で消灯します。(消灯しない場合がありますが、8 時間程度で満充電となります。) PC と接続して充電もできますが、PC によってはできない場合もあります。付属の AC アダプタを使ってください。
9. リセット : 操作に反応しないなど動作が不安定になったら、本体の電源をオフにしてオンにしてください。
10. 電池の残りが少なくなったら青ランプが点滅し、時計表示がなくなります。すぐに充電してください。ファイルは自動的に保存されます。
11. 時刻設定 : マイクロ SD を装着し、PC と USB 接続し CDRom に入っている時刻設定ソフトを実行してください。USB 接続解除で時刻設定がカメラに行われます。

IV. ファイルの再生方法

本体の電源を ON にして、リモコンの  ボタンでカメラを ON にしてから、PC と USB 接続します。PC からマイクロ SD にアクセスできるので、ビデオファイルを Windows メディアプレーヤーなどを使って再生します。

マイクロ SD カードを取り出して、カードリーダーで PC に読み込ませることも可能です。PC の性能によっては、音声と映像の同期が取れない場合があります。

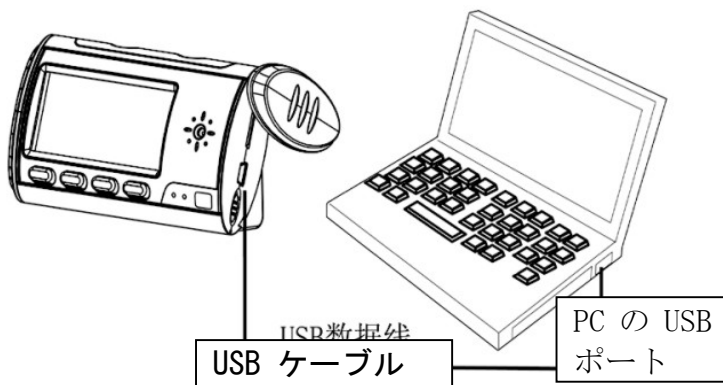

V. 注意事項

法律に従った使用をしてください。使用に対する責任はすべて、使用した人にあります。

ファームウェアの更新は、十分な技量がないのであれば行わないでください。ファームウェア更新に伴う故障などはすべて使用者に帰属します。

使用温度範囲は常温です。防水、防湿ではないので使用環境に注意してください。

汚れたら乾いた布で拭いてください。洗剤の使用は避けてください。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

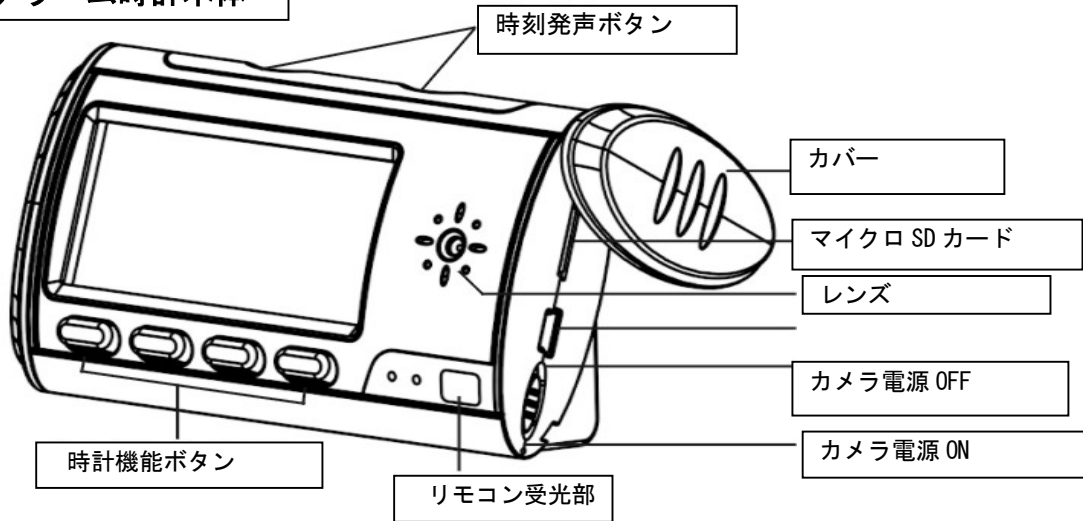

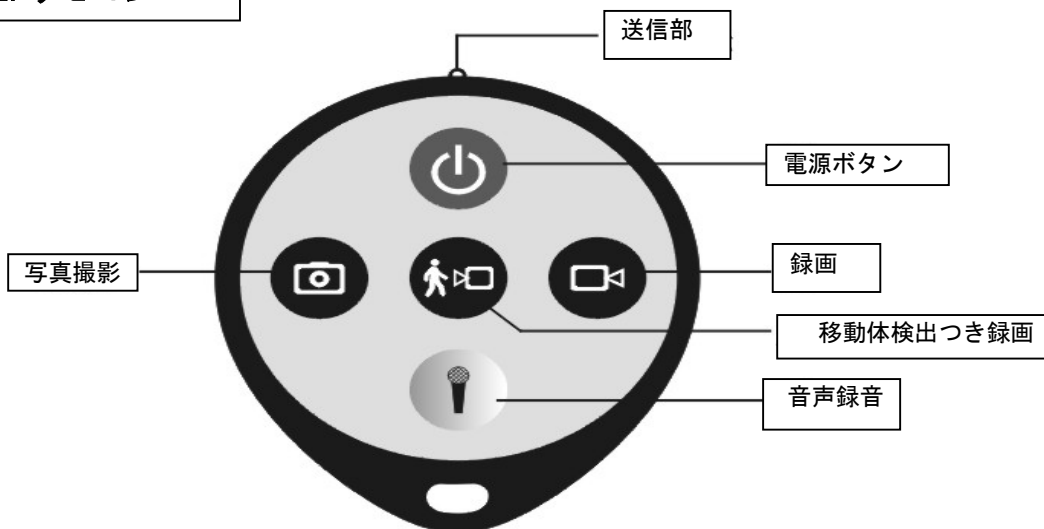






2. リモコン






II. 製品概要


この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法


1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

6.  ボタンを押すと青 LED が消灯し、カメラは OFF になります。(時計は OFF にはなりません)
 本体のスイッチが ON の状態で、USB を PC に接続し  ボタンを押すとカメラのマイクロ SD にアクセスできます。
7. PC カメラ (Web カメラ) : PC に同梱 CD からドライバーをインストールします。カメラの本体を ON にした状態で、リモコンの  で ON にしてから PC に接続すると、Web カメラとして使えます。
8. 充電 : 本体の電源を OFF にして USB 接続をすると充電されます。充電中は赤 LED が点灯し完了で消灯します。(消灯しない場合がありますが、8 時間程度で満充電となります。) PC と接続して充電もできますが、PC によってはできない場合もあります。付属の AC アダプタを使ってください。
9. リセット : 操作に反応しないなど動作が不安定になったら、本体の電源をオフにしてオンにしてください。
10. 電池の残りが少なくなったら青ランプが点滅し、時計表示がなくなります。すぐに充電してください。ファイルは自動的に保存されます。
11. 時刻設定 : マイクロ SD を装着し、PC と USB 接続し CDROM に入っている時刻設定ソフトを実行してください。USB 接続解除で時刻設定がカメラに行われます。

IV. ファイルの再生方法

本体の電源を ON にして、リモコンの  ボタンでカメラを ON にしてから、PC と USB 接続します。PC からマイクロ SD にアクセスできるので、ビデオファイルを Windows メディアプレーヤーなどを使って再生します。

マイクロ SD カードを取り出して、カードリーダーで PC に読み込ませることも可能です。PC の性能によっては、音声と映像の同期が取れない場合があります。

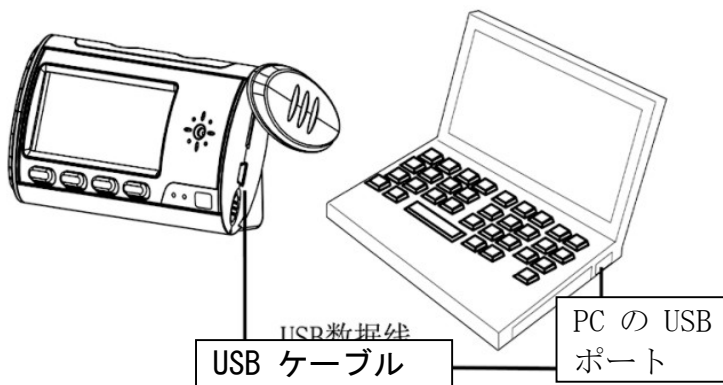

V. 注意事項

法律に従った使用をしてください。使用に対する責任はすべて、使用した人にあります。

ファームウェアの更新は、十分な技量がないのであれば行わないでください。ファームウェア更新に伴う故障などはすべて使用者に帰属します。

使用温度範囲は常温です。防水、防湿ではないので使用環境に注意してください。

汚れたら乾いた布で拭いてください。洗剤の使用は避けてください。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

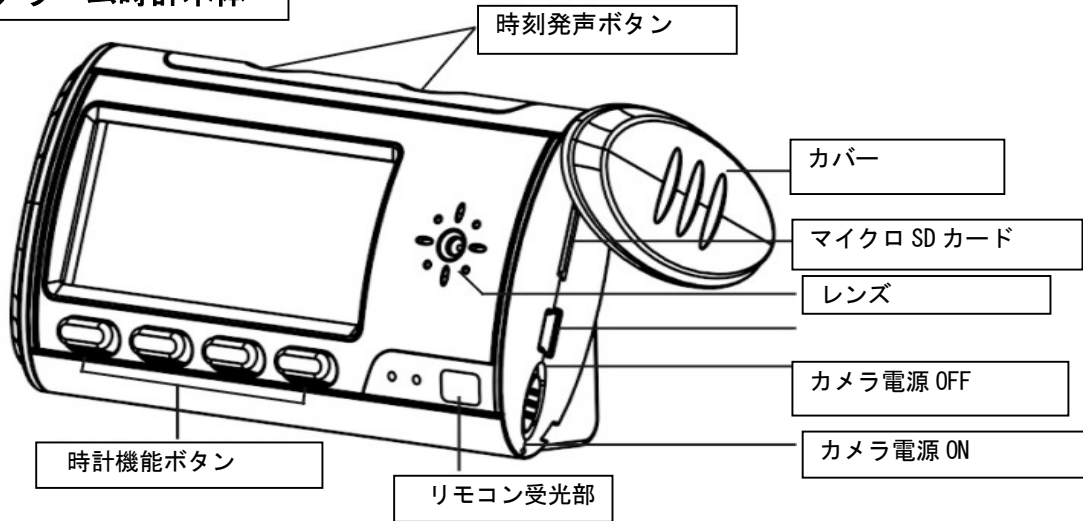

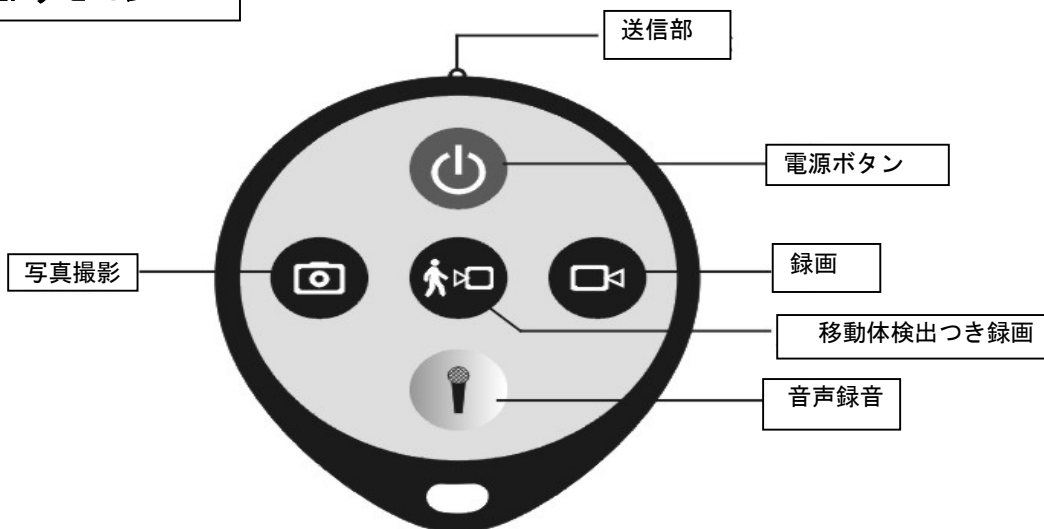






2. リモコン






II. 製品概要


この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法


1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

6.  ボタンを押すと青 LED が消灯し、カメラは OFF になります。(時計は OFF にはなりません)
 本体のスイッチが ON の状態で、USB を PC に接続し  ボタンを押すとカメラのマイクロ SD にアクセスできます。
7. PC カメラ (Web カメラ) : PC に同梱 CD からドライバーをインストールします。カメラの本体を ON にした状態で、リモコンの  で ON にしてから PC に接続すると、Web カメラとして使えます。
8. 充電 : 本体の電源を OFF にして USB 接続をすると充電されます。充電中は赤 LED が点灯し完了で消灯します。(消灯しない場合がありますが、8 時間程度で満充電となります。) PC と接続して充電もできますが、PC によってはできない場合もあります。付属の AC アダプタを使ってください。
9. リセット : 操作に反応しないなど動作が不安定になったら、本体の電源をオフにしてオンにしてください。
10. 電池の残りが少なくなったら青ランプが点滅し、時計表示がなくなります。すぐに充電してください。ファイルは自動的に保存されます。
11. 時刻設定 : マイクロ SD を装着し、PC と USB 接続し CDRom に入っている時刻設定ソフトを実行してください。USB 接続解除で時刻設定がカメラに行われます。

IV. ファイルの再生方法

本体の電源を ON にして、リモコンの  ボタンでカメラを ON にしてから、PC と USB 接続します。PC からマイクロ SD にアクセスできるので、ビデオファイルを Windows メディアプレーヤーなどを使って再生します。

マイクロ SD カードを取り出して、カードリーダーで PC に読み込ませることも可能です。PC の性能によっては、音声と映像の同期が取れない場合があります。

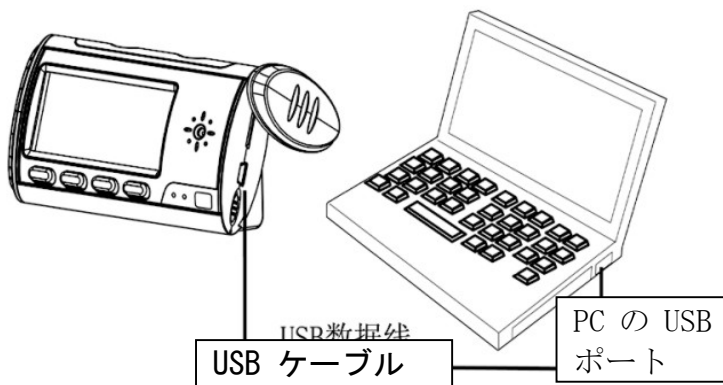

V. 注意事項

法律に従った使用をしてください。使用に対する責任はすべて、使用した人にあります。

ファームウェアの更新は、十分な技量がないのであれば行わないでください。ファームウェア更新に伴う故障などはすべて使用者に帰属します。

使用温度範囲は常温です。防水、防湿ではないので使用環境に注意してください。

汚れたら乾いた布で拭いてください。洗剤の使用は避けてください。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PCでの再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USBインターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するかACアダプタを交換する
青LEDが早く点滅したまま	充電する。SDカード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PCと接続できない	USBケーブルを交換。他のPCでの動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロSDカードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

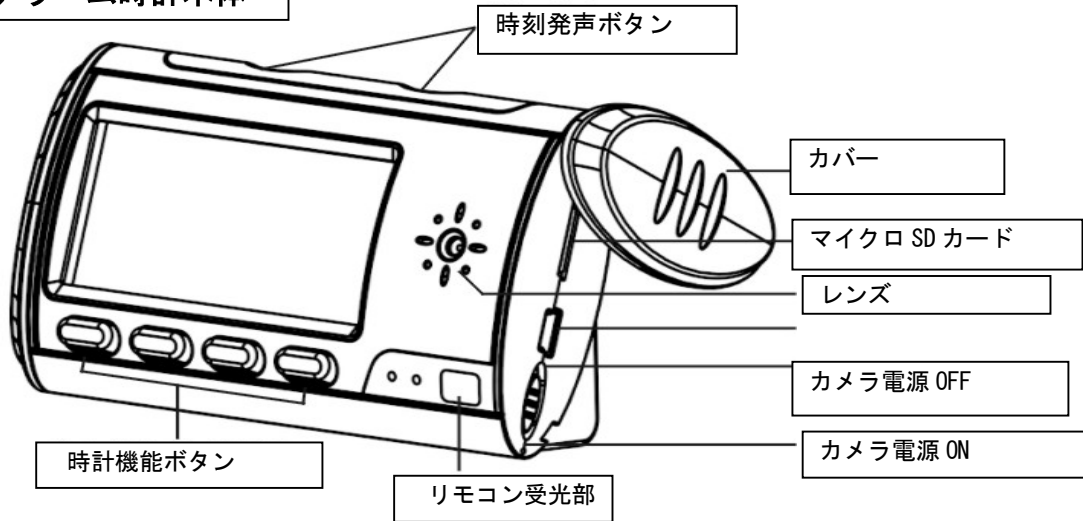

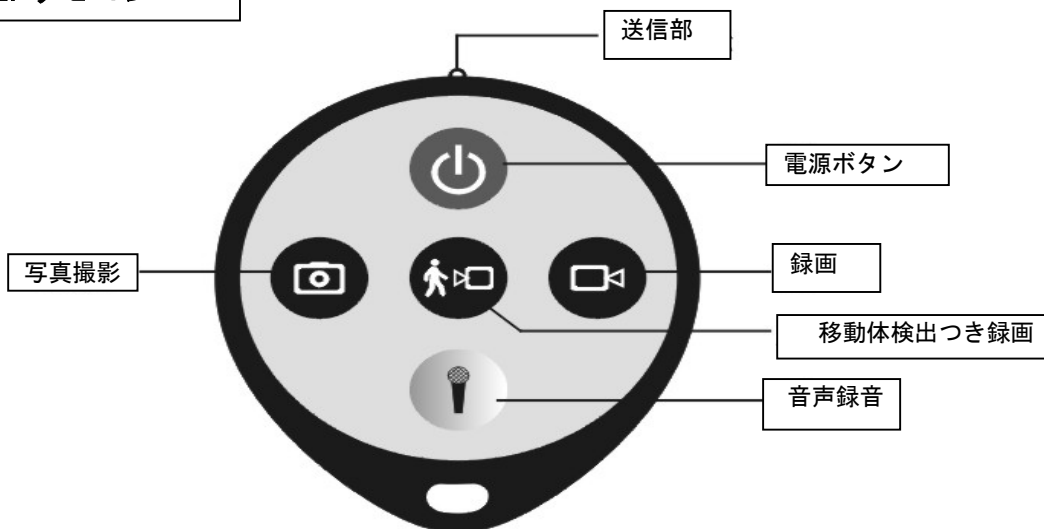






2. リモコン



II. 製品概要

この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法

1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

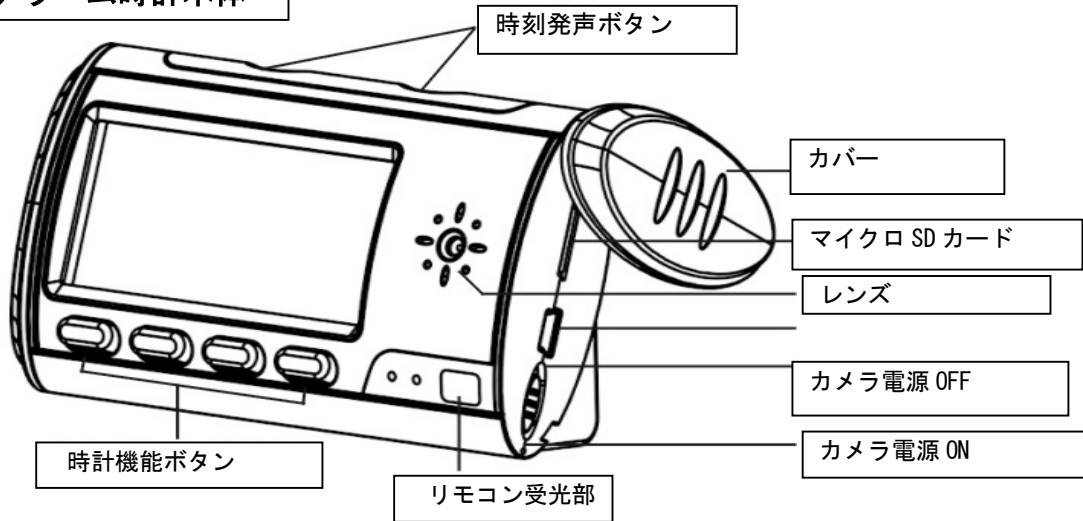

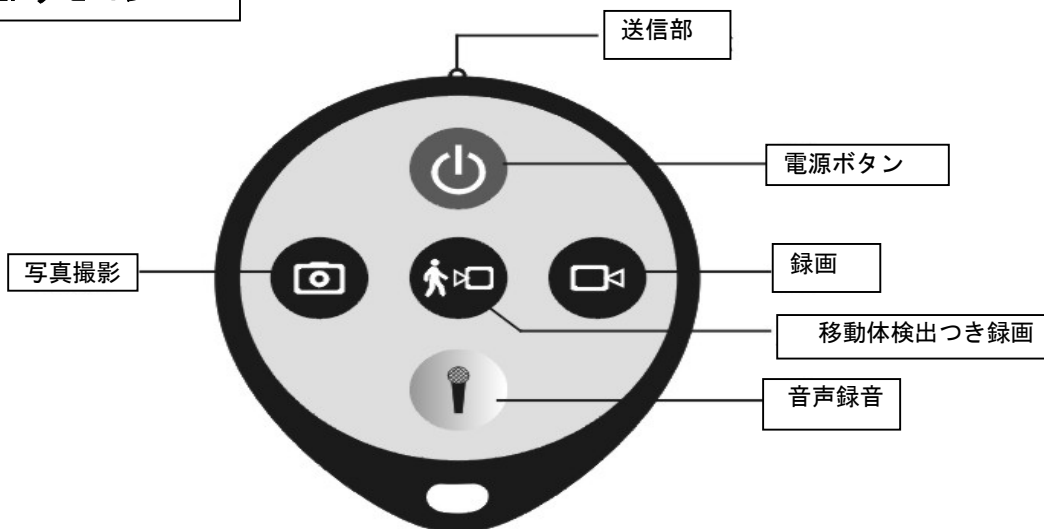






2. リモコン






II. 製品概要


この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法


1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

6.  ボタンを押すと青 LED が消灯し、カメラは OFF になります。(時計は OFF にはなりません)
 本体のスイッチが ON の状態で、USB を PC に接続し  ボタンを押すとカメラのマイクロ SD にアクセスできます。
7. PC カメラ (Web カメラ) : PC に同梱 CD からドライバーをインストールします。カメラの本体を ON にした状態で、リモコンの  で ON にしてから PC に接続すると、Web カメラとして使えます。
8. 充電 : 本体の電源を OFF にして USB 接続をすると充電されます。充電中は赤 LED が点灯し完了で消灯します。(消灯しない場合がありますが、8 時間程度で満充電となります。) PC と接続して充電もできますが、PC によってはできない場合もあります。付属の AC アダプタを使ってください。
9. リセット : 操作に反応しないなど動作が不安定になったら、本体の電源をオフにしてオンにしてください。
10. 電池の残りが少なくなったら青ランプが点滅し、時計表示がなくなります。すぐに充電してください。ファイルは自動的に保存されます。
11. 時刻設定 : マイクロ SD を装着し、PC と USB 接続し CDRom に入っている時刻設定ソフトを実行してください。USB 接続解除で時刻設定がカメラに行われます。

IV. ファイルの再生方法

本体の電源を ON にして、リモコンの  ボタンでカメラを ON にしてから、PC と USB 接続します。PC からマイクロ SD にアクセスできるので、ビデオファイルを Windows メディアプレーヤーなどを使って再生します。

マイクロ SD カードを取り出して、カードリーダーで PC に読み込ませることも可能です。PC の性能によっては、音声と映像の同期が取れない場合があります。

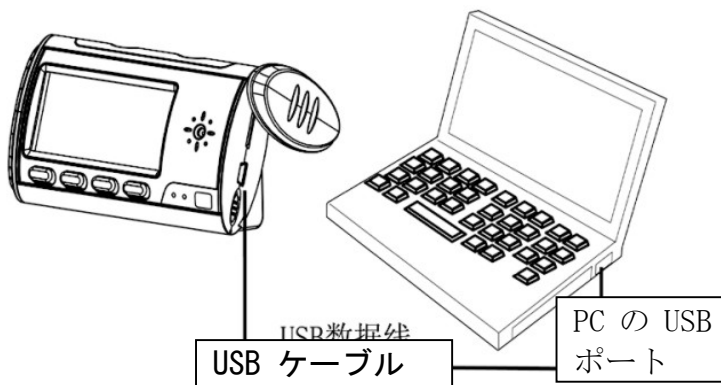

V. 注意事項

法律に従った使用をしてください。使用に対する責任はすべて、使用した人にあります。

ファームウェアの更新は、十分な技量がないのであれば行わないでください。ファームウェア更新に伴う故障などはすべて使用者に帰属します。

使用温度範囲は常温です。防水、防湿ではないので使用環境に注意してください。

汚れたら乾いた布で拭いてください。洗剤の使用は避けてください。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use



置時計型カメラ取り扱い説明書





本説明書では製品の使い方を記載しています。使用前によく読んでください。
 (英語説明書の補助的な文書で、本体の動作を正とし、予告なく訂正されます)

時計機能について

I. 基本操作


1. 5つのボタン: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ;
2. LCDに時刻が表示され、12時間表示と24時間表示の選択が可能です
3. 5つのメロディーの選択ができます
4. アラームはスヌーズ機能で10分ごとに最大6回鳴ります。
5. 時報の設定が可能です
6. アラーム音は最長で1分鳴ります

II. 機能説明


1. 電源ONでLCD表示され、メロディーとともに時刻表示されます。
2. 時刻表示状態で“Set”ボタンを押すと設定項目が帰られます。:
 時刻設定 → アラーム → 時報
3. 時刻設定モードで“HR”ボタンを押すと“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。
4. アラーム設定モード (Symbol: ) で“HR”ボタンを押して“時”の設定ができ、“MIN”ボタンで“分”の設定をします。アラームが鳴っているときに“SNZ”ボタンを押すと、10分ごとに6回まで再度アラームがなります。
5. 時報設定モードで (アラームと時報アイコンが点滅) “HR”ボタンを押すと機能のON/OFFができます。“HR”ボタンで(Symbol: )、7時から9時のアラーム (Symbol: ) ; “MIN”ボタンでアラームのON/OFFができます (Symbol: )。
6. 時刻表示状態で“HR”を押すと12/24時の表示切替ができます。“MIN”ボタンでアラームのメロディーが選択できます。
7. どのモードでも“LIGHT”buttonで時刻のバックライトが点灯します。
8. どのモードでも“TALK”ボタンで時刻を声で発声します。

I. 外観

1. アラーム時計本体

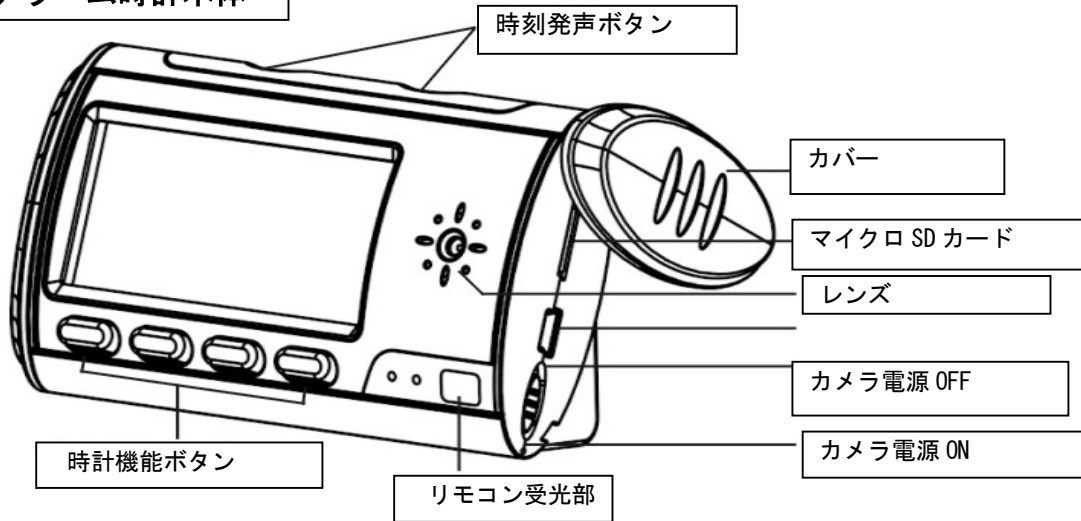

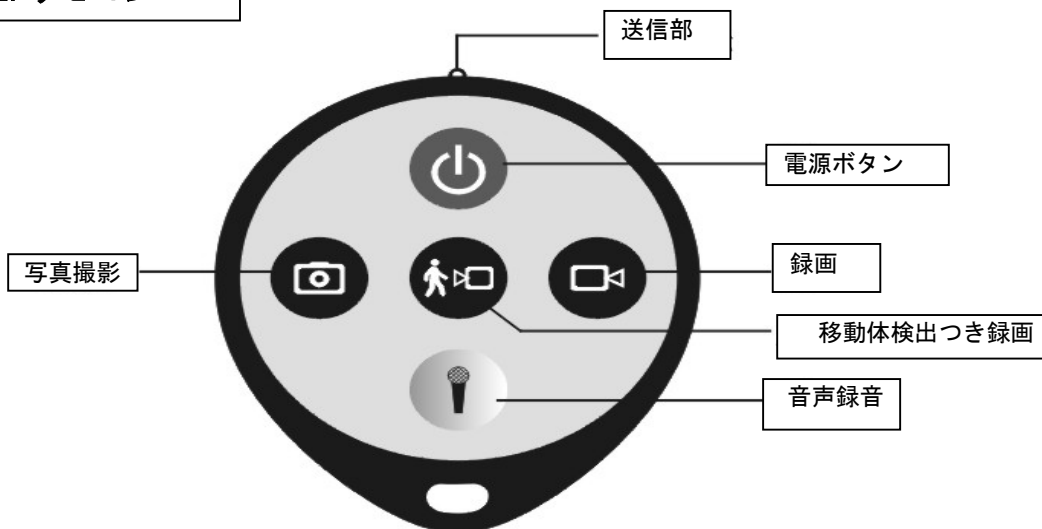






2. リモコン



II. 製品概要

この製品は 1280x960 の高解像度で毎秒 30 フレームのビデオを SD カードに記録することができます。ビデオ撮影、音声録音、写真撮影と Web カメラと多機能と大容量バッテリーが内蔵されてます。録画は最大 12 時間、音声は 25 時間連続して行えます。32GB までのマイクロ SD カードをサポートしており、長時間撮影とリモコンによる簡単な操作が可能です。

III. 操作方法

1. 右側のカバーを開けて、マイクロ SD カードを装着し、本体の電源スイッチを ON にします。
2. 青 LED 点灯状態でリモコンを時計本体に向けて  を押すとカメラ機能が作動します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録画を開始します。再度  ボタンを押すと録画を停止し、青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録画は 20 分で停止します。
3.  ボタンを押すと青 LED が 3 回点滅して録音が始まります。再度押すと停止します。青 LED は点灯状態になりファイルの保存と大気状態になります。録音は 20 分で停止します。
4.  を押すと写真撮影モードになります。その状態で  を押すと、撮影されます。
5.  ボタンを押すと、動体検出モードになり、青 LED がすばやく点滅します。動体を検出すると青 LED がゆっくり点滅し録画が行われます。動きがなくなると青 LED がすばやく点滅し待機状態になる。

V. 主な仕様

カメラ	2.0 mega pixel
解像度	1280*960
ビデオフォーマット	AVI
フレームレート	30fps
視野角	72°
撮影範囲	6 meters for Straight-line distance
最低明るさ	1LUX
バッテリー要領	2200MA
連続録画時間 (バッテリーが切れない前提)	Over 12 hours
リモコン操作範囲	15m
音声録音可能範囲	40m ²
消費電力	130mA / 3.7V
保存温度	-20~80℃
動作温度	-10~60℃
動作湿度	15~85% RH
使用可能メモリーカード	マイクロ SD card
最大容量	32GB maximally
PC での再生ソフトウェア	Media player / VLC player
USB インターフェース	USB1.1/2.0
OS	WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
必要とするメモリー容量	1GB/40 minutes
充電時間	About 4 hours

問題と解決方法 (例)

問題	解決策
電源が入らない	電池のアイソレータがはずされてるか確認 充電する 電池の装着状態を確認する
充電できない	電池を交換するか AC アダプタを交換する
青 LED が早く点滅したまま	充電する。SD カード内の不要ファイルを削除する。
リモコンが使えない	リモコンを本体に向け操作する。電池を交換する。
PC と接続できない	USB ケーブルを交換。他の PC での動作も確認
時計表示が点滅する。完全に表示されない	充電する
音声にノイズが乗る。映像がクリアでない。	充電する。マイクロ SD カードを交換。

Note:

電源アダプタは動作中は温度が上がります。ただし、手で触れられないくらい熱くなった場合は、コンセントからすぐはずしてください。

同梱物




Compact Disc



Switching power supply



USB Data Cable



Instruction For Use