

懐中電灯型カメラ 取り扱い説明書

このたびご購入いただきありがとうございました。ご利用になる前に説明書をよくよんでください。

(英語の説明書の補助的資料の位置づけです。本体の動作が正であり、予告なく修正されます)



Secure Startup: 湿度の高いところで製品を保存・動作させないでください。防水ではありません。



Using qualified maintenance services: 製品を分解しないでください。




Connected to other devices: 他のデバイスと接続する場合は、それぞれの説明書をよく読んで行ってください。



Back Up: 重要なデータはバックアップをとってください。製品の瑕疵の有無によらずデータの消失の責任はすべて使用者にあります。

各部の説明

- ①ビデオ再生・停止 ②電源OFF・ON・写真モード切替 ③LEDライトの切り替え (OFF・白色・赤外線) ④Reset
⑤マイクロSDスロット ⑥USBポート ⑦カメラ ⑧ LED ライト

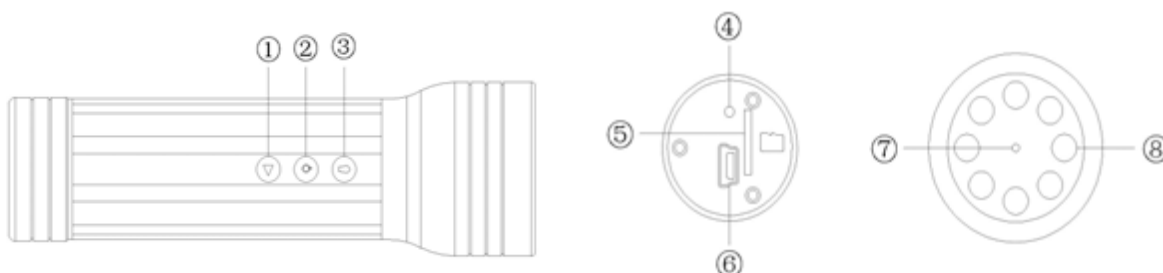

操作説明

電源ON: ②のボタンを2秒押すと電源がONになります。赤LEDの点灯で電源がONとなり、待機状態になります。

Note: SDカードを挿入したら電源をOFFしてONしないと正しく認識されません。

ビデオ撮影: 待機状態で ① ボタンを一度押すと緑LEDがオンになりビデオ録画状態になります。再度、①をオスと2秒後に緑LEDから赤LEDに変わって、ファイルの保存が行われ、録画の停止し、待機状態になります。

写真撮影: 待機状態で②ボタンを押すと、緑LEDが1回点滅し写真撮影が行われます。

電源OFF: ② ボタンを2秒間押すと、電源が切れます

証明: ③を押すと、LED ライトがONになり、再度 ③を押すと消灯します。

時刻の記録:

ビデオファイルには時刻情報も記録されます。ファイルの保存時刻の記録とビデオ録画機能で動画中に時刻を記録することができます。工場出荷状態では時刻調整がされてません。

電源 OFF 状態で PC に接続し、PC からドライブのルートディレクトリに “ time.txt” というファイル名で

以下のフォーマットで記載します。 年.月.日 時.分.秒 Y/N 時刻を表示するかどうかで Y か N を選択します。

すべて半角文字です。Windowsの設定によっては、拡張子 `txt` の表示がOFFになってる場合があります。その場合は 新規作成→テキストドキュメント を選択しファイル名を “time” としてください。

Webカメラとしての使用：

②ボタンを押してから、USBでPCに接続するとWebカメラとして使えます。

充電： USBポートを通じて充電できます。PCからの充電では充電できない場合がありますので、付属のACアダプタを推奨します。

FAQ:

Q: ① と ②を連続で押しても反応しない

A: 操作は待機状態で可能なので、状態が変わるまでは反応しません。

Q: 時刻を設定したが、反映されてない

A: 時刻はバッテリーで記憶しているので、電池が切れたら値を記憶できません。再度調整が必要です。

Q: 画像が鮮明ではない

A: 振動に弱いので、しっかり保持して撮影してください。

Q: 音声がきれいに録音されてない

A: カメラの構造上、比較的大きな音量でないとクリアに記録されません。